




1. Fixer l'outil en le centrant avec sa goupille, puis utiliser une clé dynamométrique pour serrer les 4 vis de fixations. Veillez à ce que les vis de fixations aient le même serrage. Puis ajouter la vis M8 et sa rondelle.

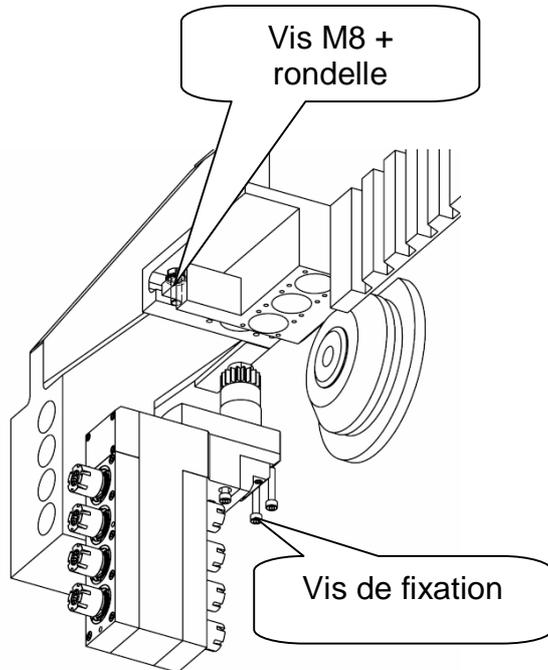

2. Régler les offsets des 8 positions.  
**Attention au sens de rotation !**

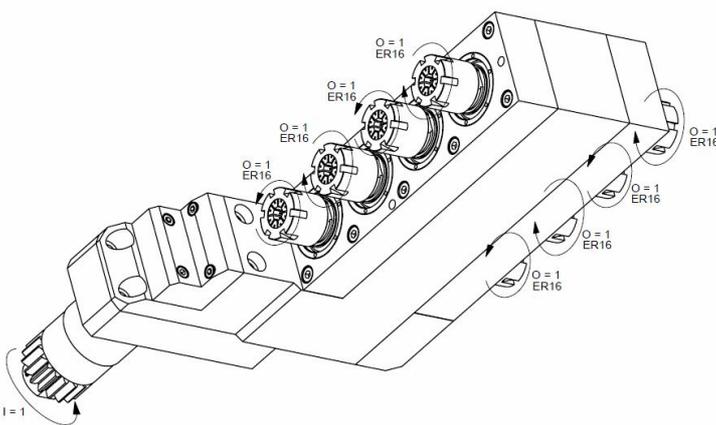

3. Lors du montage/démontage de vos outils, bloquer la broche à l'aide des plats prévus à cet effet, puis dévisser l'écrou en maintenant la broche. Attention à bloquer la broche du bon côté ! Si cette recommandation n'est pas suivie, les courroies de transmission risquent d'être endommagées ou même de céder.

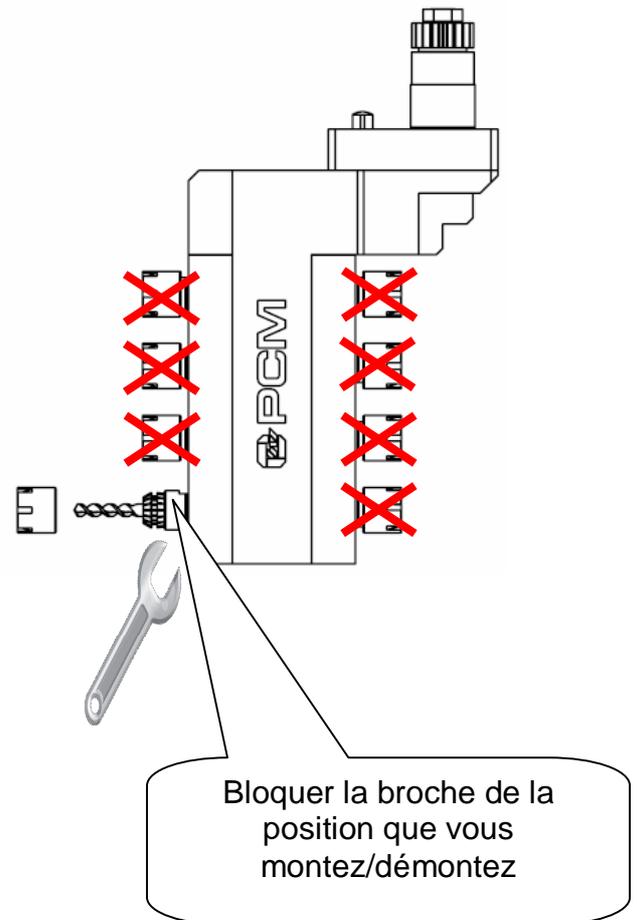

4. Le diamètre de la queue de l'outil de coupe ne doit jamais avoir une différence de diamètre de plus de 0.4mm par rapport au diamètre de la pince.  
Exemple : Ø de pince 9.5mm – Ø queue 9.1 minimum

**NOTE : Ne jamais utiliser le porte-outil avec des positions vides. Utiliser les bouchons fournis.**